

Samsung GALAXY S **YP-GS1**
WIFI 3.6

Посібник користувача



Використання цього посібника

Дякуємо за придбання цього мобільного пристрою Samsung. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він надає безліч можливостей для розваг.

Цей посібник користувача розроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями пристрою.

Ознайомтеся перед початком використання

- Для безпечного та належного використання пристрою перш за все уважно ознайомтеся з усіма заходами безпеки та цим посібником.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок пристрою.

- Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому посібнику, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг, і може змінюватися без завчасного попередження. Отримати останню версію посібника користувача можна на веб-сайті www.samsung.com.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Формат і стиль викладення цього посібника оснований на операційних системах Google Android і можуть різнитися залежно від операційної системи користувача.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені сторонніми програмами.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням установок реєстру або зміненням програмного забезпечення операційної системи. Встановлення установок операційної системи відмінних від встановлених виробником може призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Програмне забезпечення пристрою можна оновити, відвідавши веб-сайт www.samsung.com.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого вмісту, які постачаються разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензій між компанією Samsung та їхніми відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачем.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Позначки

Перш ніж розпочати, ознайомтеся із вказівними позначками, що використовуються в цьому посібнику.



Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



Увага! – ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання



Примітка – примітки, поради з користування та додаткова інформація

- **Дивіться** – сторінки з пов’язаною інформацією;
наприклад: ► стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)
- **Далі** – порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Про пристрій** (відповідає вибору меню **Установки**, а потім – **Про пристрій**)
- [] **Квадратні дужки** – клавіші пристрою; наприклад: [Ⓢ] (відповідає клавіша ввімк./вимк. живлення/скидання/блокування)

Авторське право

© Samsung Electronics, 2012 р.

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника користувача без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Oracle і Java є зареєстрованими товарними знаками Oracle та/чи її підрозділів. Інші назви можуть бути товарними знаками їхніх відповідних власників.
- Windows Media Player® є зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Rovi або її дочірніх компаній і використовуються відповідно до ліцензії.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.




ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX

DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi. Цей пристрій офіційно сертифіковано компанією DivX® для відтворення відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт www.divx.com для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

DivX Certified® використовується для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до 640x480, включно із платним вмістом

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей сертифікований пристрій DivX® потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню налаштування пристрою. Перейдіть на веб-сайт vod.divx.com, щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.

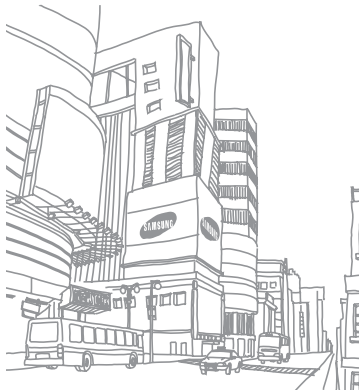

Зміст

Складання 11

Розпакування 11

Встановлення акумулятора 12

Зарядження акумулятора 13

Вставлення карти пам'яті (додатково) 15

Прикріплення ремінця (додатково) 17

Початок роботи 18

Увімкнення та вимкнення пристрою 18

Ознайомлення із пристроєм 18

Використання сенсорного екрана 21

Блокування й розблокування сенсорного екрана та клавіш 23

Ознайомлення з екраном режиму очікування 23

Доступ до програм 26

Налаштування пристрою 27

Введення тексту 30

Завантаження програм із системи Android Market 32

Завантаження файлів з Інтернету 33

Синхронізація даних 34

Розваги 36

Музика 36

Відео	38	Нагадування	62
Камера	39	Диктофон	63
Галерея	47		
FM-радіо	49	Інтернет	64
Зв'язок	52	Інтернет	64
Google Mail	52	Карти	67
Електронна пошта	54	Latitude	69
Розмови	56	Місця	70
Social Hub	57	Навігація	71
		YouTube	72
Особисті відомості	58	Samsung Apps	73
Контакти	58	Market	74
Календар	61	Новини & погода	74

Підключення 76

Bluetooth 76

Wi-Fi 79

Спільний вміст 80

Підключення до телевізора 83

Підключення до ПК 84

Підключення VPN 86

Інструменти 88

Годинник 88

Калькулятор 89

Downloads 89

Google Search 90

Kies air 90

Мої файли 91

Quickoffice 92

Диспетчер завдань 93

Голосовий пошук 94

Установки 95

Отримання доступу до меню
«Установки» 95

Безпр. з'єдн. та мережі 95

Звук 96

Дисплей 96

Розташування та безпека 97

Програми 98

Обл. записи та синхроніз.	99
Конфіденційність	99
Карта пам'яті та місце збереження на пристрої	99
Локалізація та текст	100
Голосовий ввід і вивід	101
Доступність	102
Установки стикування	102
Дата і час	102
Про пристрій	102

Усунення неполадок	103
--------------------------	-----

Заходи безпеки	107
----------------------	-----

Предметний показчик	117
---------------------------	-----

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- пристрій;
- акумулятор;
- короткий посібник користувача.




Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.



- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть відрізнятися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих постачальником послуг.
- Додаткові аксесуари можна придбати у місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту пристрою, найкраще підходять для нього.
- Аксесуари, які не входять до комплекту постачання, можуть бути несумісні із пристроєм.


Встановлення акумулятора

- 1 Якщо пристрій увімкнено, натисніть і утримуйте [①], а потім виберіть **Живлення вимк.** → **Так**, щоб його вимкнути.
- 2 Зніміть задню кришку.

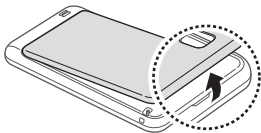


 Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

- 3 Встановіть акумулятор.

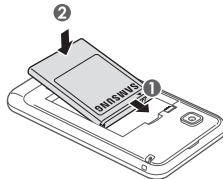

- 4 Встановіть задню кришку на місце.

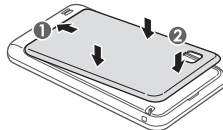

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням пристрою потрібно зарядити акумулятор.

Пристрій можна зарядити, підключивши його до ПК за допомогою кабелю USB, або за допомогою зарядного пристрою.




Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання несанкціонованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження пристрою.



- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора  відображається як пуста батарея. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, пристрій автоматично вимикається. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.
- Якщо акумулятор повністю розряджено, пристрій може не увімкнутися, навіть якщо він підключений до зарядного пристрою. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж увімкнути пристрій.

➤ Зарядження за допомогою зарядного пристрою

1 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

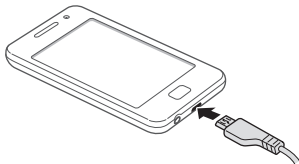

 Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

2 Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.



- Під час зарядження пристрій можна використовувати, але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- Під час зарядження пристрою сенсорний екран може не працювати через нестабільне живлення. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

3 Після повного зарядження акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.



Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.



Для заощадження енергії вимикайте зарядний пристрій, коли він не використовується. На зарядному пристрої немає вимикача електроживлення, тож, щоб припинити зарядження, його слід вийняти з розетки. Під час використання зарядний пристрій не слід виймати із гнізда пристрою.

➤ Зарядження за допомогою кабелю USB

Перед зарядженням переконайтеся, що ПК увімкнено.

- 1 Вставте один кінець кабелю USB (micro-USB) у багатофункціональне гніздо.
- 2 Вставте інший кінець кабелю USB в порт USB на ПК.



Залежно від типу кабелю USB, який використовується, зарядження може розпочатися через певний час.

- 3 Після повного зарядження акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте кабель USB від пристрою, а потім – від ПК.

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід вставити карту пам'яті. Цей пристрій підтримує карти пам'яті microSD™ і microSDHC™ максимальним обсягом до 32 ГБ (залежно від виробника та типу карти).




Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих стандартів відносно карт пам'яті, але деякі марки можуть бути неповністю сумісні із пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.



- Пристрій підтримує лише файлову структуру FAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій структурі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам'яті.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання даних зменшується строк служби карт пам'яті.
- Після того як карту пам'яті буде вставлено у пристрій, каталог файлів карти пам'яті відобразиться в папці `sdcard/external_sd`.

- 1 Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.
- 2 Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

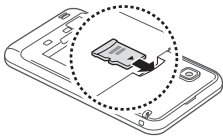

- 3 Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.
- 4 Встановіть акумулятор на місце та закрийте задню кришку.

▶ Видалення карти пам'яті

Перш ніж видалити карту пам'яті, спочатку відключіть її для безпечного від'єднання.

- 1 У режимі очікування виберіть  → **Установки** → **Карта пам'яті та місце збереження на пристрої** → **Відключити карту пам'яті** → **ОК**.
- 2 Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.
- 3 Обережно витягуйте карту пам'яті, доки вона не вивільниться із пристрою.
- 4 Вийміть карту пам'яті із гнізда.
- 5 Вийміть карту пам'яті.
- 6 Встановіть акумулятор на місце та закрийте задню кришку.

» Форматування карти пам'яті

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності із пристроєм. Здійснюйте форматування карти пам'яті лише на пристрої.


У режимі очікування виберіть  → **Установки** → **Карта пам'яті та місце збереження на пристрої** → **Відключити карту пам'яті** → **ОК** → **Форматувати карту пам'яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Стерти все**.



Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Прикріплення ремінця (додатково)

- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Вставте один кінець ремінця в отвір, а інший протягніть через утворену петлю.

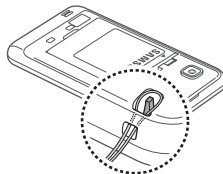

- 3 Встановіть задню кришку на місце.

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення пристрою

Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте [⏻].

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Живлення вимк.** → **Так**.




- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб використовувати лише послуги пристрою, не пов'язані з роботою в мережі, переключіться в режим «Без зв'язку». Натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Режим польоту**.

Ознайомлення із пристроєм

➤ Зовнішній вигляд пристрою



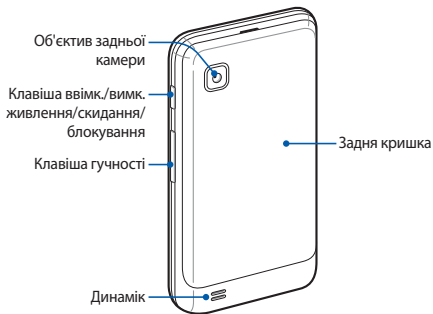

Клавіші

Клавіша	Функція
 Ввімк./вимк. живлення/скидання/блокування	Увімкнення пристрою (натисніть і утримуйте); доступ до швидких меню (натисніть і утримуйте); скидання установок пристрою (натисніть і утримуйте протягом 8-10 секунд, а потім відпустіть); блокування сенсорного екрана.
 Меню	Відкриття списку опцій, доступних на поточному екрані; у режимі очікування відкриття програми «Пошук Google» (натисніть і утримуйте); відкриття вікна введення пошукового запиту під час використання деяких програм (натисніть і утримуйте).
 Домашня	Повернення в режим очікування; відкриття списку останніх програм (натисніть і утримуйте).

Клавіша	Функція
 Назад	Повернення на попередній екран.
 Гучність	Регулювання гучності пристрою.

1. Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавіш, потрібно скинути установки пристрою, щоб відновити його функції.

» Значки-індикатори

 Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни або постачальника послуг.

Значок	Визначення
	Доступні відкриті мережі WLAN
	Підключення до мережі WLAN

Значок	Визначення
	Триває робота програми AllShare
	Триває робота програми Kies air
	Активовано Bluetooth
	Встановлено підключення до телефону з підтримкою Bluetooth або стереогарнітури
	Активовано GPS
	Синхронізовано з веб-сервером
	Передавання даних
	Завантаження даних

Значок	Визначення
	Підключення до ПК
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення у службі Google Mail
	Увімкнено будильник
	Сповіщення про подію
	Активовано режим «Без звуку»
	Активовано режим «Без зв'язку»
	Активовано режим «Вібрація»
	Здійснюється відтворення музики

Значок	Визначення
	Відтворення музики призупинено
	FM-радіо увімкнено у фоновому режимі
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора
10:00	Поточний час

Використання сенсорного екрана

Завдяки сенсорному екрану можна з легкістю вибирати елементи меню та користуватися функціями пристрою. Дізнайтеся про основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.



- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.



- Перед початком використання пристрою зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном здійснюється за допомогою таких дій:

- Натискання: торкніться один раз пальцем, щоб вибрати або запустити меню, опцію чи програму.
- Натискання й утримання: натисніть об'єкт і утримуйте його понад 2 секунди, щоб відкрити спливаючий список опцій.
- Переміщення: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім проведіть пальцем, щоб перемістити об'єкт.
- Подвійне натискання: двічі швидко натисніть пальцем, щоб збільшити або зменшити зображення під час перегляду фотографій чи веб-сторінок.
- Зведення: розвівши два пальці, покладіть їх на екран і зведіть один до одного.



- Сенсорний екран пристрою вимикається, якщо пристрій не використовується протягом вказаного періоду часу. Щоб увімкнути екран, натисніть [ⓘ] або клавішу «Домашня».
- Можна налаштувати тривалість підсвічування. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Час очікування екрана вичерпано**.

Блокування й розблокування сенсорного екрана та клавіш

Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру пристрою, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш.

Щоб їх заблокувати, натисніть [ⓘ]. Щоб їх розблокувати, увімкніть екран і натисніть [ⓘ] або клавішу «Домашня», а потім коротко натисніть на сіре віконце.



Можна увімкнути функцію блокування екрана, щоб захистити збережені на пристрої особисті дані та відомості від використання іншими користувачами та запобігти несанкціонованому доступу до них ► стор. 29.

Ознайомлення з екраном режиму очікування

Коли пристрій перебуває в режимі очікування, відображається екран режиму очікування. На екрані режиму очікування можна переглянути стан пристрою й отримати доступ до програм.

Екран режиму очікування складається з кількох панелей. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на одну з панелей режиму очікування.

» Додавання об'єктів до екрана режиму очікування

Можна настроїти екран режиму очікування, створивши клавіші швидкого доступу для програм або об'єктів у програмах, віджетах чи папках. Щоб додати об'єкти до екрана режиму очікування, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть [≡] → **Додати** або натисніть і утримуйте пусту ділянку екрана режиму очікування.

- 2 Виберіть категорію об'єкта → виберіть об'єкт:
- **Віджети:** додавання віджетів. Віджети – це невеликі програми, які забезпечують зручні функції та відомості на екрані режиму очікування.
 - **Швидкий доступ:** створення клавіш швидкого доступу для об'єктів, наприклад програм, закладок і контактів.
 - **Папки:** створення нової папки або додавання папок для контактів.
 - **Заставки:** встановлення фонового зображення.

► Переміщення об'єктів на екрані режиму очікування

- 1 Натисніть і утримуйте об'єкт, який потрібно перемістити, доки він не стане сірим.
- 2 Перетягніть об'єкт у потрібне розташування.

► Видалення об'єктів з екрана режиму очікування

- 1 Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб видалити його.
У нижній частині екрана режиму очікування відобразиться кошик.
- 2 Перетягніть об'єкт у кошик.
- 3 Коли об'єкт стане червоним, відпустіть його.

► Використання панелі сповіщень

У режимі очікування або під час використання програми натисніть ділянку значків-індикаторів і перетягніть її вниз, щоб відкрити панель сповіщень. Можна активувати або деактивувати функцію безпроводового підключення й отримати доступ до списку сповіщень, наприклад нових повідомлень електронної пошти, подій або стану обробки. Щоб приховати панель, перетягніть її нижню частину вгору.

У панелі сповіщень можна скористатися такими опціями:

- **Wi-Fi:** увімкнення або вимкнення функції підключення до мережі WLAN ► стор. 79.
- **Bluetooth:** увімкнення або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth ► стор. 76.
- **GPS:** увімкнення або вимкнення функції GPS.
- **Звук/Вібрація:** увімкнення або вимкнення режиму «Вібрація».
- **Авто.оберт.:** вимкнення або вимкнення автоматичного обертання.



Доступність опцій залежить від країни або постачальника послуг.

» Додавання та видалення панелей на екрані режиму очікування

Можна додавати або видаляти панелі екрана режиму очікування для впорядкування віджетів відповідно до своїх уподобань і потреб.

1 У режимі очікування натисніть [≡] → **Редагувати**.

Можна також помістити два пальці на екран і звести їх, щоб перейти в режим редагування.

2 Додавайте або видаляйте панелі за допомогою наведених нижче функцій.

- Щоб видалити панель, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його до кошика внизу екрана.
- Щоб додати нову панель, виберіть
- Щоб змінити порядок розташування панелей, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його в потрібне розташування.

3 Завершивши, натисніть [↩].

Доступ до програм

Щоб отримати доступ до програм пристрою, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування виберіть , щоб отримати доступ до списку програм.
- 2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на екран іншої програми.
- 3 Виберіть програму.

 - Для використання програм, які надаються компанією Google, потрібен обліковий запис Google. Якщо ви не маєте облікового запису Google, зареєструйте його.
 - Можна додати клавішу швидкого доступу для програми, натиснувши й утримуючи значок програми у списку програм. Можна перемістити значок у потрібне розташування на екрані режиму очікування.
- 4 Натисніть [, щоб повернутися на попередній екран; натисніть клавішу «Домашня», щоб повернутися на екран режиму очікування.



- Перед використанням послуг розташування, таких як мапи, навігаційні програми або інтернет-послуги, переконайтеся в наявності безпроводового підключення.
- Пристрій обладнано вбудованим датчиком руху, який визначає його орієнтацію. Якщо обернути пристрій під час використання деяких функцій, інтерфейс автоматично переключиться на альбомний режим зображення. Щоб встановити збереження орієнтації інтерфейсу під час обертання пристрою, виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Автоматично обертати екран**.

Упорядкування програм

Можна перевпорядкувати програми у списку програм, змінивши їхній порядок або згрупувавши їх у категорії відповідно до своїх уподобань і потреб.

- 1 У списку програм натисніть [] → **Редагувати**.
- 2 Натисніть і утримуйте програму.

3 Перетягніть значок програми в потрібне розташування.
Значок програми можна перемістити на інший екран головного меню.

4 Натисніть [≡] → **Зберегти**.

Щоб змінити порядок розташування екранів головного меню, виконайте такі дії:

- 1 Відкривши список програм, покладіть два пальці на екран і зведіть їх.
- 2 Натисніть і утримуйте значок екрана та перемістіть його в потрібне розташування.

▶ Доступ до останніх програм

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу «Домашня», щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.
- 2 Виберіть програму, до якої потрібно отримати доступ.

▶ Використання диспетчера завдань

Пристрій підтримує одночасне виконання кількох завдань. На ньому можна запускати одночасно більше однієї програми. Однак одночасне виконання кількох завдань може призвести до «зависань», відсутності реакції на натискання клавіш, проблем із пам'яттю або додаткового споживання енергії. Щоб уникнути цих проблем, завершуйте роботу непотрібних програм за допомогою диспетчера завдань.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диспетчер завд.** → **Активні програми**.
Відобразиться список програм, які наразі запущено на пристрої.
- 2 Щоб закрити програму, виберіть **Кінець**.
Щоб закрити всі активні програми, виберіть **Зав.всі**.

Настроювання пристрою

Скористайтесь всіма можливостями свого пристрою, настроївши його за своїм смаком.

» Встановлення поточних часу та дати

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дата і час**.
- 2 Встановіть час і дату та змініть інші опції.

» Увімкнення та вимкнення звуків у разі натискання

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Чутний вибір**.

» Регулювання гучності пристрою

Натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність пристрою.

» Перехід у режим «Без звуку»

Щоб вимкнути або ввімкнути звуки пристрою, виконайте одну з таких дій:

- Відкрийте панель сповіщень у верхній частині екрана та виберіть **Звук**.
- Натисніть і утримуйте [ⓘ], а потім виберіть **Режим без звуку**.



Можна настроїти пристрій на відтворення сигналу для повідомлення про різноманітні події в режимі «Без звуку». У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Вібрація** → **Завжди** або **Лише в режимі без звуку**. За активованого режиму «Без звуку» буде відображатися значок  замість .

» Активація анімації для переходу між вікнами

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Анімація** → **Деяка анімація** або **Уся анімація**.

» Вибір заставки для екрана режиму очікування

- 1 У режимі очікування натисніть [] → **Заставка** → виберіть опцію.
- 2 Виберіть зображення.
- 3 Виберіть **Зберегти** або **Встановити заставку**.



Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке використання стандартних зображень і заставок, які постачаються разом із пристроєм.

» Регулювання яскравості дисплея

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Яскравість**.
- 2 Перетягніть повзунок, щоб налаштувати рівень яскравості.
- 3 Виберіть **ОК**.



Рівень яскравості впливає на швидкість споживання пристроєм заряду акумулятора.

» Встановлення блокування екрана

Можна заблокувати сенсорний екран за допомогою зразка розблокування або пароля, щоб запобігти несанкціонованому використанню пристрою без вашого дозволу.



- Після встановлення блокування екрана пристрій запитуватиме код розблокування щоразу під час ввімкнення або розблокування сенсорного екрана.
- Якщо ви забули зразок або пароль, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату кодів безпеки чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Встановлення зразка розблокування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **Зразок**.

- 2 Ознайомтеся із вказівками на екрані та прикладами зразків і виберіть **Далі**.
- 3 Накресліть зразок, з'єднавши пальцем принаймні 4 точки.
- 4 Виберіть **Продовж**.
- 5 Накресліть зразок ще раз для підтвердження.
- 6 Виберіть **Підтвердити**.

Встановлення PIN-коду розблокування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **PIN**.
- 2 Введіть новий PIN-код (цифровий) і виберіть **Продовж**.
- 3 Введіть PIN-код ще раз і виберіть **ОК**.

Встановлення пароля розблокування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **Пароль**.
- 2 Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **Продовж**.
- 3 Введіть пароль ще раз і виберіть **ОК**.

Введення тексту

Можна ввести текст, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі або виконуючи рукописне введення на екрані.



Не можна вводити текст деякими мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення ► стор. 100.


Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung

1 Виберіть  → **Типи клавіатури у книжковому форматі** та виберіть спосіб введення тексту.

Можна вибрати один із головних способів введення (клавіатура QWERTY або клавіатура 3x4) або способів рукописного введення.

2 Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші або виконуючи введення на екрані.

Можна також скористатися такими клавішами:

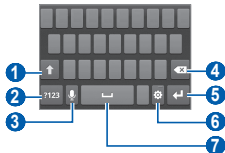

Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
3	Голосове введення тексту; цей значок доступний, лише якщо активовано функцію голосового введення для клавіатури Samsung.  - Ця функція доступна лише за наявності безпроводового підключення. - Доступність цієї функції залежить від вибраної мови введення.
4	Видалення введеного тексту.
5	Початок нового рядка.

Номер	Функція
6	Доступ до установок клавіатури; змінення типу клавіатури (натисніть і утримуйте).
7	Вставлення пробілу.

» Копіювання та вставлення тексту

Під час введення тексту можна використовувати функцію копіювання та вставлення, щоб скористатися текстом в інших програмах.

- 1 Помістіть курсор на текст, який потрібно скопіювати.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть  або .
- 4 Перетягніть  або  щоб вибрати потрібний текст.
- 5 Виберіть , щоб скопіювати текст, або , щоб вирізати його в буфер обміну.

- 6 В іншій програмі помістіть курсор у місце, де потрібно вставити текст.
- 7 Виберіть  → , щоб вставити текст із буферу обміну в текстове поле.

Завантаження програм із системи Android Market

Оскільки ОС пристрою створено на основі платформи Android, його функції можна розширити, інсталивавши додаткові програми. За допомогою системи Android Market придбати ігри та програми для мобільного пристрою дуже просто.



- Доступність цієї функції залежить від країни або постачальника послуг.
- Файли користувачів завантажених програм зберігатимуться у внутрішній пам'яті.

» Інсталяція програми

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.
- 2 Коли відобразиться екран з умовами, виберіть **Прийняти**.
- 3 Знайдіть і завантажте файл або програму.

» Видалення програми

- 1 На головному екрані Android Market виберіть [≡] → **Мої програми**.
- 2 Виберіть об'єкт, який потрібно видалити.
- 3 Виберіть **Видалити** → **ОК**.

Завантаження файлів з Інтернету



Завантажені з Інтернету файли можуть містити віруси, здатні завдати шкоди пристрою. Для зменшення ризику завантажуйте файли лише з надійних джерел.



Деякі медіафайли містять засоби DRM (Digital Rights Management) для захисту авторських прав. Це може перешкоджати завантаженню, копіюванню, зміненню або пересиланню деяких файлів.

Щоб завантажити файли з Інтернету, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування виберіть .
- 2 Знайдіть і завантажте файл або програму.

Щоб інсталиувати програми, завантажені з веб-сайтів, відмінних від Android Market, виберіть **Установки** → **Програми** → **Невідомі ресурси** → **Так**.

Синхронізація даних

Можна синхронізувати дані з різноманітними веб-серверами, а також виконати резервне копіювання та відновлення даних.

Після завершення синхронізації пристрій залишатиметься підключеним до Інтернету. Якщо до даних внесено будь-які зміни через Інтернет, оновлені відомості відобразяться на пристрої, а синхронізація розпочнеться автоматично (і навпаки).



Доступність цієї функції залежить від країни або постачальника послуг.

▶ Настроювання облікового запису сервера

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Обл. записи та синхроніз.**
- 2 Виберіть **Дод. обл. запис** → виберіть тип облікового запису.

- 3 Щоб завершити настроювання облікового запису, дотримуйтеся вказівок на екрані.
Для онлайн-сервісів, наприклад Facebook або MySpace, введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **Вхід**.


▶ Активація автоматичної синхронізації

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Обл. записи та синхроніз.**
- 2 Виберіть **Автоматична синхронізація**.
- 3 Виберіть обліковий запис.
- 4 Виберіть програми, які потрібно синхронізувати.

Щоб виключити програми з автоматичної синхронізації, зніміть прапорці поряд із потрібними програмами.

» Синхронізація даних вручну

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Обл. записи та синхроніз.**
- 2 Виберіть обліковий запис.
- 3 Натисніть [≡] → **Синхронізувати зараз**. Пристрій розпочне синхронізацію даних, вибраних для синхронізації.

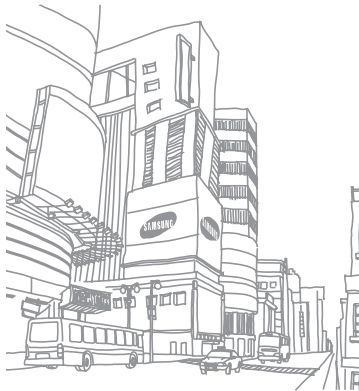

Розваги

Музика

Прослуховування обраної музики в дорозі за допомогою музичного плеєра. Музичний плеєр підтримує такі формати файлів: mp3, ogg, aac, wma, flac.



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файлів може статися помилка, якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті.

➤ Додавання музичних файлів на пристрій

Спочатку потрібно перенести файли на пристрій або карту пам'яті, виконавши такі дії:

- Завантажити через Інтернет ► стор. 64.
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung Kies ► стор. 84.
- Отримати через Bluetooth ► стор. 78.

- Скопіювати на карту пам'яті ► стор. 85.
- Синхронізувати з Windows Media Player версії 11 ► стор. 84.

➤ Відтворення музики

Після перенесення музичних файлів на пристрій або карту пам'яті виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування виберіть .
- 2 Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.
- 3 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Значок	Функція
	Вибір звукового ефекту.
	Регулювання гучності.
	Активація режиму випадкового порядку відтворення.
	Вибір розділу, який потрібно повторювати.

Значок	Функція
	Змінення режиму повторення (вимкнено, повторення одного файла або повторення всіх файлів).
	Відтворення з початку; прокручування назад (натисніть і утримуйте протягом 2 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
	Призупинення відтворення; виберіть  щоб поновити відтворення.
	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).



Можна керувати музичним плеєром за допомогою гарнітури. У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку гарнітури, щоб запустити музичний плеєр. Натисніть кнопку гарнітури, щоб почати відтворення або призупинити його.

Під час відтворення музики скористайтеся такими опціями:

- Щоб додати музичний файл до швидкого списку, натисніть [≡] → **Дод. до шв. сп.**
- Щоб прослухати музику через гарнітуру Bluetooth, виберіть [≡] → **Через Bluetooth**. Неможливо скористатися цією опцією під час підключення гарнітури до пристрою.
- Щоб надіслати музичний файл іншим користувачам, натисніть [≡] → **Обмін музикою через**.
- Щоб додати музичний файл до списку відтворення, натисніть [≡] → **Більше** → **Додати до списку відтворення**.

» Створення списку відтворення

- 1 У режимі очікування виберіть .
- 2 Виберіть **Сп. відтв.**
- 3 Натисніть [≡] → **Створити**.
- 4 Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Зберегти**.
- 5 Виберіть **Додати музику**.
- 6 Виберіть файли, які потрібно додати, а потім виберіть **Додати**.

► Додавання композицій до швидкого списку

Можна додати композиції до швидкого списку, а потім зберегти їх у списку відтворення. Під час відтворення натисніть [≡] → **Дод. до шв. сп.**, щоб додати поточну композицію до швидкого списку.

Щоб перейти до швидкого списку, на головному екрані музичного плеєра виберіть **Сп. відтв.** → **Швидкий список**. Щоб зберегти швидкий список як список відтворення, натисніть [≡] → **Збер. як сп. відт.**

► Налаштування установок музичного плеєра

- 1 У режимі очікування виберіть .
- 2 Натисніть [≡] → **Установки**.
- 3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком:

Опція	Функція
SoundAlive	Вибір звукового ефекту.

Опція	Функція
Швидкість відтвор.	Встановлення швидкості відтворення музики.
Музичне меню	Вибір музичних категорій для відображення на екрані музичної бібліотеки.
Екран відтворення музики	Виберіть візуалізацію, що має відображатися під час відтворення.

Відео

Використання відеоплеєра для відтворення різних типів відео. Відеоплеєр підтримує такі формати файлів: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файлів може статися помилка, якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті.

- 1 У режимі очікування виберіть .
- 2 Виберіть відео для відтворення.
- 3 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Змінення пропорцій екрана відео.
	Регулювання яскравості екрана.
	Прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
	Призупинення відтворення; виберіть  , щоб поновити відтворення.
	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).
	Регулювання гучності.

Значок	Функція
	Припинення відтворення та повернення до списку відтворення.

Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео. Можна робити фотографії з роздільною здатністю до 1600 x 1200 пікселів (2 мегапікселя) і відео з роздільною здатністю до 640 x 480 пікселів.



- Інтерфейс камери відображається лише в альбомному форматі.
- Торкніться екрана, щоб приховати або відобразити значки у видошукачі.
- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

» Фотографування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.



Номер	Функція
1	Перевірка стану й установок камери. • : роздільна здатність • : тип експонометра • : кількість фотографій, які можна зробити (відповідно до вільної пам'яті) • : стандартне місце збереження
2	Переключення між об'єктивами передньої та задньої камер.
3	Змінення режиму зйомки.
4	Змінення сюжетного режиму.
5	Змінення установок камери.
6	Перехід у режим відеокамери.
7	Фотографування.
8	Перегляд останньої зробленої фотографії.

4 Виберіть , щоб зробити фотографію.

Фотографія зберігається автоматично.

Зробивши фотографії, виберіть , щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити їхній масштаб, торкніться екрана та виберіть  або . Можна також торкнутись екрана двома пальцями та провести ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення) або двічі натиснути на екран.
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть **Сп.д.**
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення для ідентифікації контакту, виберіть **Встановити як**.
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Видал.**

► Фотографування з використанням стандартних опцій нічної зйомки

У камері передбачено попередньо визначені установки для фотографування вночі. Виберіть режим нічної зйомки, у якому використовується подовжена експозиція.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть **SCN** → **Ніч**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть , щоб зробити фотографію.

» Зйомка серії фотографій

Можна легко зробити серію фотографій об'єктів, які рухаються. Це корисно під час фотографування дітей, які граються, або спортивної події.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Безперерв**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Натисніть і утримуйте . Камера продовжить фотографування, доки не буде відпущено клавішу.

» Панорамна зйомка

Можна робити широкі панорамні фотографії за допомогою режиму панорамної зйомки. Цей режим зручний для фотографування пейзажів.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Панорама**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть , щоб зробити першу фотографію.
- 6 Повільно переміщуйте пристрій у будь-якому напрямку та сумістіть зелену рамку з видошукачем.
Коли зелену рамку буде суміщено з видошукачем, камера автоматично зробить наступну фотографію.
- 7 Повторіть крок 6, щоб завершити панорамну зйомку.

» Фотографування в режимі «Знімок посмішки»

Камера може розпізнавати обличчя людей і допомагає фотографувати їхні усміхнені обличчя.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Знімок посмішки**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть .
- 6 Спрямуйте об'єktiv камери на об'єкт зйомки.
Пристрій розпізнає людей на зображенні та їхні посмішки.
Коли об'єкт зйомки посміхається, пристрій автоматично робить фотографію.

» Фотографування в режимі «Автопортрет»

Можна з легкістю робити автопортрети за допомогою об'єктива передньої камери.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть .
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть , щоб зробити фотографію.

► Настроювання установок камери

Перед фотографуванням виберіть  → , щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Таймер	Вибір тривалості затримки перед фотографуванням.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціальних ефектів.
Замірювання	Вибір типу експонометра.
Якість зображення	Встановлення якості фотографій.
Яскравість	Налаштування яскравості.

Перед фотографуванням виберіть  → , щоб отримати доступ до таких установок:


Установка	Функція
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
GPS	Зазначення на фотографіях відомостей про розташування.  Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де наявні можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
Огляд	Встановлення камери на відображення зробленого зображення.

Установка	Функція
Звук затвора	Встановлення затвора камери на відтворення звуку під час фотографування.
Місце збереження	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових фотографій.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

» Відеозйомка

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть , щоб перейти в режим відеокамери.

- 4 Наведіть об'єкти на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

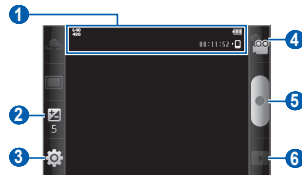

Номер	Функція
1	Перевірка стану й установок відеокамери. • 6:40 : роздільна здатність • 08:11:52 : тривалість відео, яке можна записати (відповідно до вільної пам'яті) •  : стандартне місце збереження

Номер	Функція
2	Налаштування яскравості; виберіть «+», щоб її збільшити, або «-», щоб її зменшити.
3	Змінення установок відеокамери.
4	Перехід у режим камери.
5	Відеозйомка.
6	Перегляд останнього записаного відео.

5 Виберіть , щоб розпочати зйомку.

6 Виберіть , щоб зупинити зйомку.

Відео зберігається автоматично.



Камера може не записати відео належним чином на карту пам'яті з низькою швидкістю передачі.

Записавши відео, виберіть , щоб переглянути записані відео.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Сп.д.**
- Щоб відтворити відео, виберіть **Відтворити**.
- Щоб видалити відео, виберіть **Видал.**

» Настроювання установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть  → , щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Таймер	Вибір тривалості затримки перед початком відеозйомки.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціальних ефектів.

Опція	Функція
Якість відео	Встановлення якості відео.

Перед відеозйомкою виберіть  → , щоб отримати доступ до таких установок:

Установка	Функція
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Запис звуку	Увімкнення або вимкнення звуку.
Огляд	Встановлення камери на відображення записаного відео.
Місце збереження	Вибір розташування в пам'яті для збереження записаних відео.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

Галерея

Перегляд фотографій і відтворення відео, збережених на карті пам'яті.

► Підтримувані формати файлів

Тип	Формат
Зображення	Розширення: bmp, gif, jpg, png
Відео	- Розширення: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv - Кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файлів може статися помилка, якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті.

» Перегляд фотографій

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
- 2 Виберіть папку.
- 3 Щоб змінити режим перегляду, виберіть  або  у верхньому правому куті екрана.
- 4 Виберіть фотографію (без значка) для перегляду.

Під час перегляду фотографій використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть  або . Можна також торкнутись екрана двома пальцями та провести ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення) або двічі натиснути на екран.

- Щоб розпочати відтворення слайд-шоу з вибраної папки, виберіть **Слайд-шоу**. Торкніться екрана, щоб зупинити відтворення слайд-шоу.
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть **Меню** → **Дати доступ** → виберіть опцію.
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Меню** → **Видал.** → **Підтвердження видалень**.
- Щоб скористатися додатковими функціями, виберіть **Меню** → **Інші** й виберіть одну з таких опцій:
 - **Деталі**: перегляд відомостей про фотографію.
 - **Встановити як**: встановлення фотографії як заставки або зображення для контакту.
 - **Обрізати**: обрізання зображення із фотографії.
 - **Обернути ліворуч**: обертання фотографії проти годинникової стрілки.
 - **Обернути праворуч**: обертання фотографії за годинниковою стрілкою.

» Відтворення відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
- 2 Виберіть папку.
- 3 Виберіть відео (зі значком ▶) для відтворення.
- 4 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 5 Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавiш ▶ стор. 39.

» Спільний доступ до зображень і відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
- 2 Виберіть папку.
- 3 Натисніть [≡] і виберіть зображення або відеофайли.
- 4 Виберіть **Дати доступ** → виберіть опцію надання спільного доступу.

FM-радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру, яка використовується як антена.

» Прослуховування FM-радіо

- 1 Підключіть гарнітуру до пристрою.
 - 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.
-  Під час першого ввімкнення FM-радіо почнеться автоматичне настроювання.
- 3 Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і натисніть [↶], щоб повернутися на екран FM-радіо.

- 4 Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:



Номер	Функція
1	Увімкнення або вимкнення FM-радіо.
2	Точне настроювання частоти.
3	Пошук доступних радіостанцій.

Номер	Функція
4	Додавання поточної радіостанції до списку обраного.
5	Регулювання гучності.

» Автоматичне збереження радіостанції

- 1 Підключіть гарнітуру до пристрою.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
- 3 Натисніть [≡] → **Сканувати** → виберіть опцію сканування. FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.
- 4 Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і натисніть [↶], щоб повернутися на екран FM-радіо.

» Додавання радіостанції до списку обраного

- 1 Підключіть гарнітуру до пристрою.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
- 3 Перейдіть до потрібної радіостанції.
- 4 Виберіть «+», щоб додати її до списку обраного.

» Налаштування установок FM-радіо

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
- 2 Натисніть [≡] → **Установки**.
- 3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти FM-радіо за своїм смаком:

Опція	Функція
ОБЛАСТЬ	Вибір країни.

Опція	Функція
Відтвор. у фон. режимі	Встановлення або скасування запуску FM-радіо у фоновому режимі під час використання інших програм. Якщо цю функцію ввімкнено, можна керувати FM-радіо з панелі сповіщень.
Показати ідентифікатор станції	Відображення або приховання ідентифікатора станції на екрані FM-радіо; ідентифікатори станцій доступні лише для радіостанцій, які надають ці відомості.
Альтернативна частота	Повторне налаштування радіостанції FM-радіо в разі слабого сигналу.
Автоматичне вимк. FM	Автоматичне вимкнення FM-радіо після вказаного періоду часу.

Зв'язок

Google Mail

Можна завантажувати нові повідомлення електронної пошти з Google Mail™ в папку «Вхідні» на пристрої. Під час отримання доступу до цієї програми відображається екран «Вхідні». Загальна кількість непрочитаних повідомлень відображається в рядку заголовка, а непрочитані повідомлення виділяються жирним шрифтом.



- Доступність цієї функції залежить від країни або постачальника послуг.
- Меню Google Mail може називатися інакше, залежно від постачальника послуг.

➤ Надсилання повідомлення електронної пошти

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
- 2 Якщо програма використовується вперше, виберіть **ОК**.
- 3 Натисніть [≡] → **Написати**.
- 4 Введіть ім'я або адресу в полі одержувача.
- 5 Введіть тему й текст повідомлення.
- 6 Щоб вкласти файл зображення, натисніть [≡] → **Вкласти** → виберіть файл.
- 7 Виберіть  щоб надіслати повідомлення.

➤ Перегляд повідомлень електронної пошти

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
- 2 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть  → **Відпов. всім.**
- Щоб переслати повідомлення іншим користувачам, виберіть  → **Переслати.**
- Щоб додати зірочку до повідомлення, виберіть .
- Щоб переглянути вкладення, виберіть **Перегляд.** Щоб зберегти його на карті пам'яті, виберіть **Завантаж.**
- Щоб архівувати повідомлення, виберіть **Архівувати.**
- Щоб видалити повідомлення, виберіть **Видалити.**
- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, виберіть  або .

► Упорядкування повідомлень електронної пошти за надписами

Можна впорядкувати повідомлення електронної пошти, призначивши їм надписи або додавши зірочки для позначення важливих повідомлень. Відсортувати повідомлення можна за фільтром надписів.

Додавання надпису до повідомлення

- 1 На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.
- 2 Виберіть **Змінити мітки.**
- 3 Виберіть надпис, який потрібно додати, а потім виберіть **ОК.**

Фільтрація повідомлень

- 1 На екрані папки «Вхідні» натисніть [] → **До міток.**
- 2 Виберіть надпис повідомлень, який потрібно переглянути.

Електронна пошта

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

» Настроювання облікового запису електронної пошти

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email**.
- 2 Введіть адресу електронної пошти та пароль.
- 3 Виберіть **Далі** (для загальних облікових записів електронної пошти) або **Настр. вручну** (для інших корпоративних облікових записів електронної пошти).
- 4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Після завершення налаштування облікового запису електронної пошти повідомлення будуть завантажені на пристрій. Якщо створено більше двох облікових записів, між ними можна переключатися. Для цього натисніть [≡] → **Обл.записи** та виберіть той обліковий запис, з якого потрібно отримати повідомлення.

» Надсилання повідомлення електронної пошти

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.
- 2 Натисніть [≡] → **Створити**.
- 3 Виберіть **Контакти**.
Адресу електронної пошти можна ввести вручну або вибрати в журналах чи групах контактів, вибравши іншу опцію.
- 4 Виберіть контакти, а потім виберіть **Додати**.

- 5 Виберіть поле «Копія» або «Пр.к.» та додайте інших одержувачів.
- 6 Виберіть поле теми та введіть тему.
- 7 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.
- 8 Виберіть **Прикріпити** та вкладіть файл.
Можна вибрати файл зі списку файлів або створити нову фотографію, відео чи звук.
- 9 Виберіть **Надіслат.**, щоб надіслати повідомлення.



У режимі без зв'язку повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено.

► Перегляд повідомлення електронної пошти

Відкривши обліковий запис електронної пошти, можна переглянути раніше отримані повідомлення електронної пошти в режимі без зв'язку або підключитися до поштового сервера для перегляду нових повідомлень. Після отримання повідомлень електронної пошти їх можна переглянути в режимі без зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.
- 2 Натисніть [≡] → **Оновити**, щоб оновити список повідомлень.
- 3 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб відповісти на повідомлення, натисніть [≡] → **Відповідь**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, натисніть [≡] → **Переслати**.
- Щоб видалити повідомлення, натисніть [≡] → **Видалити**.
- Щоб перемістити повідомлення до іншої папки, натисніть [≡] → **Перемістити до папки**.
- Щоб завантажити зображення з повідомлення, натисніть [≡] → **Показ. зображ.**
- Щоб переглянути вкладення, виберіть вкладений об'єкт. Щоб зберегти його на карті пам'яті, виберіть

Розмови

Спілкування із друзями та родичами за допомогою служби Google Talk™.



Доступність цієї функції залежить від країни або постачальника послуг.

➤ Додавання друзів до списку друзів

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.
У списку друзів одночасно відображені всі контакти Google Talk.
- 2 Натисніть [≡] → **Додати друга**.
- 3 Введіть адресу електронної пошти друга, а потім виберіть **Надіслати запрош.**

Якщо друг прийняв запрошення, його буде додано до списку друзів.


➤ Початок розмови

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.
- 2 Виберіть друга зі списку друзів. Відкриється вікно чату.
- 3 Введіть текст повідомлення та виберіть **Надісл.**
Щоб вставити емоєми, натисніть [≡] → **Більше** → **Вставити смайлик**.
- 4 Щоб переключатися між активними вікнами чату, натискайте [≡] → **Змінити чати**.
- 5 Щоб завершити чат, натисніть [≡] → **Заверш. чат**.

Social Hub

Отримання доступу до Social Hub™ – інтегрованої програми спілкування, що використовується для соціальних мережних служб (SNS), повідомлень електронної пошти, миттєвих повідомлень, а також контактів або відомостей календаря. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт socialhub.samsungapps.com.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Social Hub**.
- 2 Перевірте та скористайтеся вмістом, отриманим зі служби Social Hub.

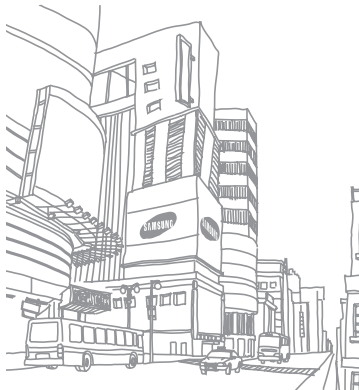

Особисті відомості

Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів і керування ним. Для контактів можна зберігати імена, номери мобільних телефонів, домашні номери телефонів, адреси електронної пошти, дні народження тощо.

» Створення контакту

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть розташування в пам'яті.
За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.

4 Введіть контактні дані.



Щоб додати новий об'єкт, виберіть . Щоб видалити об'єкт, виберіть .

5 Виберіть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

» Пошук контакту

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- 3 Виберіть ім'я контакту.

Знайшовши контакт, можна виконати такі дії:

- надіслати повідомлення електронної пошти, вибравши адресу електронної пошти;
- змінити контактні відомості, натиснувши [≡] → **Редагув.**

» Створення візитівки

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Натисніть [≡] → **Мій профіль**.
- 3 Введіть свої дані.
- 4 Виберіть **Зберегти**.



Можна надіслати візитівку, додавши її до повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

» Отримання контактів з облікових записів спільнот

Можна переглянути список облікових записів веб-сайтів спільнот і вибрати обліковий запис, щоб додати контакт із веб-сайту до списку контактів на пристрої.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Натисніть [≡] → **Отримати друзів**.
- 3 Виберіть обліковий запис.

» Створення групи контактів

Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти** → **Групи**.
- 2 Натисніть [≡] → **Створити**.
- 3 Введіть ім'я групи та виберіть **Зберегти**.

» Імпорт або експорт контактів

Щоб імпортувати файли контактів (у форматі VCF) із карти пам'яті на пристрій, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Натисніть [$\equiv$] → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати з карти пам'яті**.
- 3 Виберіть розташування в пам'яті.
За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
- 4 Виберіть опцію для імпортування одного, кількох або всіх контактів, а потім виберіть **ОК**.
- 5 Виберіть контакти для імпортування, а потім виберіть **ОК**.

Щоб експортувати контакти із пристрою на карту пам'яті, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Натисніть [$\equiv$] → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на карту пам'яті**.
- 3 Виберіть **Так** для підтвердження.

» Перегляд діяльності в соціальних мережах

Можна переглядати нещодавню діяльність контактів у соціальних мережних службах, наприклад Facebook, MySpace і Twitter.

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти** → **Діяльність**.

Календар

Створення щоденних, щотижневих і щомісячних подій і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події.

» Створення події

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
- 2 Натисніть [≡] → **Більше** → **Створити**.
- 3 Введіть потрібні відомості про подію.
- 4 Виберіть **Готово**.

» Перегляд подій

Щоб змінити режим перегляду календаря, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
- 2 Натисніть [≡] і виберіть режим перегляду.

Щоб переглянути події, заплановані на певну дату, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть дату в календарі.
 - Щоб перейти до певного дня, ввівши дату вручну, натисніть [≡] → **Більше** → **Перейти до**, введіть дату, вибравши «+» або «-», а потім виберіть **Встанов**.
 - Щоб вибрати поточну дату, натисніть [≡] → **Сьогодні**.
- 3 Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

» Припинення нагадування про подію

Якщо встановлено нагадування про подію в календарі, у вказаний час відобразиться відповідний значок сигналу.

- 1 Відкрийте панель сповіщень у верхній частині екрана.
- 2 Виберіть нагадування, щоб переглянути додаткові відомості про подію.
- 3 Щоб відкласти або скасувати нагадування, виберіть **Відкласти все** або **Відхилити усі**.

Нагадування

Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

» Створення нагадування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.
- 2 Виберіть **С.н.** або натисніть [≡] → **Створити**.
- 3 Введіть текст нагадування.
- 4 Натисніть [↵], щоб приховати клавіатуру.
- 5 Виберіть колір, щоб змінити колір фону.
- 6 Виберіть **Зберегти**.

» Перегляд нагадувань

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.

2 Виберіть нагадування для перегляду його подробиць.

- Щоб відредагувати нагадування, виберіть .
- Щоб видалити нагадування, виберіть  → **ОК**.



Нагадування можна надіслати іншим користувачам, натиснувши й утримуючи його, а потім вибравши **Надіслати через** → виберіть опцію.

Диктофон

Використання диктофона.

▶ Записування голосового нагадування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диктофон**.
- 2 Виберіть **Записати**, щоб розпочати записування.

3 Говоріть у мікрофон.

4 Завершивши записування нагадування, виберіть **Стоп**.
Нагадування зберігається автоматично.

5 Щоб записати інші голосові нагадування, виберіть **Записати** в нижній частині екрана.

▶ Відтворення голосового нагадування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диктофон**.
- 2 Виберіть **Список**.
- 3 Виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.



Можна надіслати голосове нагадування іншим користувачам, натиснувши [≡] → **Дати доступ** → виберіть опцію.

Інтернет

Для використання веб-служб потрібне з'єднання для передавання даних.

Інтернет

Перегляд і створення закладок для обраних веб-сторінок.



- Меню браузера може називатися інакше, залежно від країни або постачальника послуг.
- Доступність значків залежить від країни або постачальника послуг.

► Перегляд веб-сторінок

1 У режимі очікування виберіть  щоб запустити вказану домашню сторінку.

Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу веб-сторінки та виберіть .

2 Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:



Вигляд наведеного вище екрана може бути іншим залежно від країни або постачальника послуг.

Номер	Функція
1	Введення веб-адреси потрібної веб-сторінки.
2	Відкриття списку збережених закладок, часто відвідуваних сторінок і журналу з останньою історією перебування в Інтернеті.

Під час перегляду веб-сторінок використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити або зменшити зображення, двічі торкніться екрана. Масштаб можна також змінити двома пальцями; покладіть пальці на екран і повільно зведіть або розведіть їх.
- Щоб відкрити нове вікно, натисніть [≡] → **Нове вікно**.
- Щоб переглянути вікна, які наразі відкрито, натисніть [≡] → **Вікна**. Можна відкрити декілька сторінок і переключатися між ними.
- Щоб перезавантажити поточну веб-сторінку, натисніть [≡] → **Он-и**.

- Щоб перейти до наступної сторінки історії в журналі, натисніть [≡] → **Вперед**.
- Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть [≡] → **Додати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для поточної веб-сторінки на екран режиму очікування, натисніть [≡] → **Більше** → **Дод.кл.шв.дос. до дом.ек.**
- Щоб здійснити пошук тексту на веб-сторінці, натисніть [≡] → **Більше** → **Знайти на стор.**
- Щоб переглянути подробиці веб-сторінки, натисніть [≡] → **Більше** → **Інф. стор.**
- Щоб надіслати адресу веб-сторінки іншим користувачам, натисніть [≡] → **Більше** → **Відк.дост.стор.**
- Щоб переглянути історію завантажень, натисніть [≡] → **Більше** → **Завантаж.**
- Щоб налаштувати установки браузера, натисніть [≡] → **Більше** → **Установки**.

» Створення закладок для обраних веб-сторінок

Якщо відома веб-адреса веб-сторінки, можна додати закладку вручну. Щоб додати закладку, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування виберіть .
- 2 Виберіть  → **Закладки**.
- 3 Виберіть **Додати** або натисніть [] → **Створити закладку для останньо-переглянутої сторінки**.
- 4 Введіть назву сторінки та веб-адресу.
- 5 Виберіть **ОК**.

У списку закладок натисніть і утримуйте закладку, щоб використати такі опції:

- Щоб відкрити веб-сторінку в поточному вікні, виберіть **Від.**
- Щоб відкрити веб-сторінку у новому вікні, виберіть **Відк. в новому вікні**.
- Щоб редагувати подробиці закладки, виберіть **Редагувати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для закладки на екран режиму очікування, виберіть **Дод.кл.шв.дос. до дом.ек.**
- Щоб надіслати адресу веб-сторінки іншим користувачам, виберіть **Відправити пос.**
- Щоб скопіювати веб-адресу веб-сторінки, виберіть **Скоп. URL-пос.**
- Щоб видалити закладку, виберіть **Видалити закладку**.
- Щоб використовувати веб-сторінку як домашню сторінку браузера, виберіть **Встановити як домашню сторінку**.

➤ Відкриття часто відвідуваних сторінок або журналу з останньою історією перебування

- 1 У режимі очікування виберіть .
- 2 Виберіть  → **Найбільш відвідувані** або **Історія**.
- 3 Виберіть веб-сторінку, яку потрібно відкрити.



Можна додати веб-сторінку до списку закладок, вибравши значок зірочки праворуч.

Карти

Використання служби Google Maps™ для пошуку поточного розташування, вулиць, міст або країн на мапі й отримання напрямків.

Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:

- між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель;
- за поганої погоди;
- навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів;
- у транспорті за наявності сонцезахисної плівки.



Не торкайтесь ділянки внутрішньої антени та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.



- Доступність цієї функції залежить від країни або постачальника послуг.
- Перш ніж скористатися послугами визначення розташування, переконайтеся в наявності безпроводового підключення.

» Активація послуг визначення розташування для використання зі службою Google Maps

Для пошуку розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послуги визначення розташування.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека**.
- 2 Щоб активувати послуги визначення розташування, налаштуйте такі установки:

Опція	Функція
Використовувати безпроводові мережі	Використання мереж WLAN для пошуку розташування.
Використовувати GPS-супутники	Використання супутника GPS для пошуку розташування.

» Пошук певного розташування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Карти**.
- 2 Якщо програма використовується вперше, виберіть **ОК** для підтвердження.
На мапі відобразиться ваше поточне розташування.
- 3 Натисніть [≡] → **Пошук** або виберіть .
- 4 Введіть ключове слово для розташування та виберіть 
 - Щоб здійснити пошук розташування за допомогою голосу, виберіть .
 - Щоб переглянути список усіх результатів пошуку, виберіть .
 - Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть **—** або **+**.
 - Щоб виконати пошук розташувань навколо, виберіть  → .

- Щоб додати шари на мапі, виберіть .
- Щоб переглянути своє поточне розташування, виберіть .



Щоб додати зірочку до розташування, виберіть виноску імені розташування → .

» Отримання напрямків до певного пункту призначення

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Карти**.
- 2 Натисніть [≡] → **Маршрути**.
- 3 Введіть адреси початкового й кінцевого розташування. Щоб вибрати адресу зі списку контактів чи місць, позначених зірочкою, або вказати розташування на мапі, виберіть  → **Контакти**, **Точка на мапі** або **Мої місця**.

- 4 Виберіть спосіб подорожування (автомобіль, автобус або пішки), а потім виберіть **Маршрути**.
- 5 Виберіть маршрут подорожі, щоб переглянути докладні відомості про поїздку (за потреби).
- 6 Виберіть .
Маршрут буде позначено на мапі. Щоб переглянути лише певну частину маршруту, виберіть ← або →.
- 7 Завершивши, натисніть [≡] → **Очистити карту**.

Latitude

Відкриття спільного доступу до розташування для друзів і перегляд їхніх розташувань за допомогою служби Google Latitude™.



- Доступність цієї функції залежить від країни або постачальника послуг.
- Перш ніж скористатися послугами визначення розташування, переконайтеся в наявності безпроводового підключення.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Latitude**.

Пристрій автоматично підключиться до програми Latitude.

2 Натисніть  → **Вибрати зі списку контактів** або **Додати за адресою електронної пошти**.

3 Виберіть друзів, яких потрібно додати, або введіть адресу електронної пошти й виберіть **Додати друзів**.

4 Виберіть **Так**.

Коли ваш друг прийме запрошення, можна відкрити спільний доступ до розташувань.

5 Натисніть [] → **Карта**.

Розташування друзів на мапі позначено їхніми фотографіями.

Місця

Відомості про пошук розташувань, що вас оточують.



- Доступність цієї функції залежить від країни або постачальника послуг.
- Перш ніж скористатися послугами визначення розташування, переконайтеся в наявності безпроводового підключення.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Місця**.

2 Виберіть категорію.

Пристрій здійснить пошук місць поряд із поточним розташуванням, пов'язаних із вибраною категорією.

3 Виберіть назву місця, щоб переглянути відомості про нього.

4 Щоб переглянути місце на мапі, виберіть **Карта**.

Щоб переглянути маршрут до потрібного місця, виберіть **Маршрути**.

Щоб переглянути номер телефону потрібного місця, виберіть **Подзвонити**.

Навігація

Використання системи GPS-навігації для пошуку та відображення пункту призначення за допомогою голосових вказівок.



- Навігаційні мапи, ваше поточне розташування та інші навігаційні дані можуть відрізнятися від фактичного розташування. Слід завжди звертати увагу на дорожні умови, рух транспорту та інші фактори, що впливають на керування, а також дотримуватися під час керування всіх правил безпеки та попереджень.
- Доступність цієї функції залежить від країни або постачальника послуг.
- Перш ніж скористатися послугами визначення розташування, переконайтеся в наявності безпроводового підключення.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Навігація**.

- 2** Якщо програма запускається вперше, виберіть **Прийняти**.
- 3** Введіть місце призначення, скориставшись одним із таких способів:

- **Сказати пункт призн.:** промовляння місця призначення, наприклад «Navigate to *місце призначення*».
- **Ввести місце призн.:** введення місця призначення за допомогою віртуальної клавіатури.
- **Контакти:** вибір місця призначення з адрес контактів.
- **Місця із зірочками:** вибір місця призначення зі списку місць, позначених зіркою.

YouTube

Перегляд і завантаження відео у службі YouTube.



Доступність цієї функції залежить від країни або постачальника послуг.

▶ Перегляд відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
- 2 Виберіть відео зі списку.
- 3 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

- 4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:



Номер	Функція
1	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням смуги.
2	Змінення якості відображення.

» Завантаження відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
- 2 Натисніть [≡] → **Звантажити** і виберіть відео. Перейдіть до кроку 8.
Якщо потрібно завантажити нові відео, виберіть , щоб увімкнути камеру.
- 3 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 4 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть , щоб розпочати зйомку відео.
- 6 Виберіть , щоб зупинити зйомку відео.
- 7 Виберіть **Зберегти**, щоб завантажити записане відео.
- 8 Виберіть свій обліковий запис Google, якщо його зв'язано з YouTube. Також можна вибрати **Дод. обл. зап.** і зареєструвати обліковий запис для входу в YouTube.
- 9 Введіть відомості про завантаження та виберіть **Upload**.

Samsung Apps

Завдяки службі Samsung Apps можна з легкістю завантажити низку програм безпосередньо на пристрій. Завдяки широкому асортименту ігор, новин, довідкових матеріалів, послуг соціальних мереж, навігаційних функцій, програм, пов'язаних з охороною здоров'я та іншого вмісту Samsung Apps забезпечує миттєвий доступ до надзвичайно різноманітних мобільних можливостей.

Пристрій стає інтелектуальнішим за допомогою повністю оптимізованих програм від Samsung Apps. Випробуйте чудові програми та покращіть своє мобільне життя.



- Доступність цієї функції залежить від країни або постачальника послуг.
- Щоб отримати докладні відомості, відвідайте веб-сайт www.samsungapps.com.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Samsung Apps**.

- 2 Якщо програма використовується вперше, виберіть свою країну → **ОК**. Потім ознайомтеся з умовами та положеннями, а потім виберіть **Прийняти**.
- 3 Знайдіть і завантажте потрібні програми.

Market

У службі Android Market можна завантажувати ігри та інші програми.



Доступність цієї функції залежить від країни або постачальника послуг.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.
- 2 Здійсніть пошук файлу та завантажте його на пристрій
► стор. 32.

Новини & погода

Перегляд прогнозу погоди, а також головних новин та інших статей із новинами.

» Перегляд прогнозу погоди

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Новини & погода**.

- 2 Виберіть **Погода** у верхній частині екрана.

На пристрої буде здійснено пошук поточного розташування та відображено прогноз погоди.




Можна змінити розташування, щоб переглянути прогноз погоди для іншої країни. Натисніть [≡] → **Налаш-ня** → **Налашт-ня погоди** і зніміть прапорець поряд з опцією **Викор. моє місцезн.** Потім виберіть розташування в розділі **Устан. місцезн.**

» Перегляд новин

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Новини & погода**.
- 2 Прокрутіть вліво до розділу новин у верхній частині екрана.
- 3 Виберіть статтю, щоб її відкрити.



Щоб додати нові розділи новин, натисніть [≡] → **Налаш-ня** → **Налашт-ня новин** → **Вибрати теми новин**.

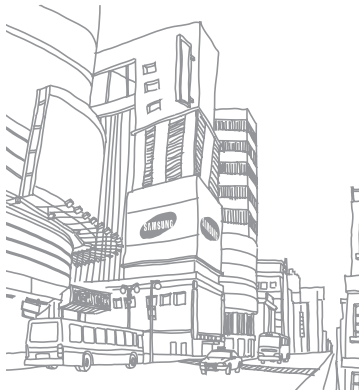

Підключення

Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку з коротким радіусом дії, яка дає змогу обмінюватись інформацією на відстані до 10 метрів без фізичного підключення.

Для передачі інформації за допомогою Bluetooth пристрої не потрібно вирівнювати в лінію. Якщо пристрої перебувають у діапазоні дії один одного, можна обмінюватись інформацією між ними, навіть якщо вони розташовані в різних кімнатах.



- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із пристроєм.

» Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Bluetooth**.
- 2 Виберіть **Bluetooth**, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.

» Пошук і підключення інших пристроїв із підтримкою Bluetooth

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Bluetooth** → **Сканування пристроїв**.
- 2 Виберіть пристрій.
- 3 Введіть PIN-код для функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за наявності), а потім виберіть **ОК**. Також можна вибрати **Прийняти**, щоб PIN-коди двох пристроїв збіглися.
Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання. У разі успішного підключення пристрій автоматично виконає пошук доступних послуг.



Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.

» Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад контакт, нагадування або медіафайл, у відповідній програмі або розділі **Мої файли**.
 - 2 Виберіть опцію надсилання даних через Bluetooth.
-
- Метод вибору опції може різнитися залежно від типу даних.
- 3 Здійсніть пошук і підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth.

» Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Bluetooth** → **Видимий**.
Пристрій стане видимим для інших пристроїв Bluetooth упродовж 120 секунд.
- 2 Після появи запиту введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **ОК** (за потреби).
- 3 Відкрийте панель швидкого доступу та виберіть **Прийняти**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

Отримані дані зберігаються в папці Bluetooth.

» Здійснення викликів за допомогою підключення до телефону

Можна здійснювати виклики із пристрою, підключивши його до телефону з підтримкою Bluetooth.



Щоб скористатися цією функцією, спочатку потрібно створити контакт.

Щоб здійснити виклик, виконайте такі дії:

- 1 Активуйте функцію Bluetooth на телефоні, щоб знайти пристрій і підключитися до нього.
- 2 Здійснюйте виклики та пошук контактів за допомогою пристрою.

Під час набору номера можна вибрати будь-який із підключених пристроїв для здійснення виклику. Для цього виберіть потрібний пристрій у спливаючому вікні.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі пристрою для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11 b/g/n.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.



Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні в ЄС, але не може використовуватися на дворі у Франції.

➤ Активація функції мережі WLAN

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Активна мережа WLAN продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для економії заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

➤ Пошук мережі WLAN і підключення до неї

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi**. Пристрій автоматично здійснить пошук доступних мереж WLAN.
- 2 Виберіть мережу в меню **Мережі Wi-Fi**.
- 3 Введіть пароль мережі (за потреби).
- 4 Виберіть **З'єднати**.

➤ Додавання мережі WLAN вручну

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi** → **Додати мережу Wi-Fi**.
- 2 Введіть ідентифікатор SSID для мережі та виберіть тип захисту.

3 Налаштуйте установки захисту залежно від вибраного типу захисту.

4 Виберіть **Зберегти**.

► Підключення до мережі WLAN за допомогою WPS (Wi-Fi Protected Setup – налаштування захищеної мережі Wi-Fi)

За допомогою WPS можна підключитися до захищеної мережі. Щоб підключитися до мережі WLAN за допомогою кнопки WPS, виконайте такі дії:

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi**.

2 Виберіть **З'єднання з використанням кнопки WPS**.

3 Натисніть кнопку WPS на пристрої для підключення до точки доступу протягом 2 хвилин.

Щоб підключитися до мережі WLAN за допомогою PIN-коду WPS, виконайте такі дії:

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi**.

2 Виберіть мережу, позначену значком WPS, і виберіть **PIN-код WPS**.

3 У полі точки доступу введіть PIN-код і натисніть кнопку «Пуск».

Спільний вміст

Використання служби DLNA (Digital Living Network Alliance), яка дає змогу обмінюватися медіафайлами між пристроями з підтримкою DLNA вдома через мережу WLAN.

Спочатку потрібно активувати функцію мережі WLAN і додати профіль WLAN ► стор. 79.

» Настроювання установок DLNA для спільного доступу до медіафайлів

Щоб дозволити іншим пристроям із підтримкою DLNA отримати доступ до медіафайлів на пристрої, потрібно активувати спільний доступ до медіафайлів.



Відтворення деяких файлів на пристрої із підтримкою DLNA може бути неможливим залежно від пристрою.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
- 2 Натисніть [] → **Установки**.
- 3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти функцію DLNA:

Опція	Функція
Ім'я пристрою	Введення імені пристрою, який використовуватиметься як медіасервер.

Опція	Функція
Перед. відео	Увімкнення функції обміну відео з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Відкрити доступ до зображення	Увімкнення функції обміну зображеннями з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Спільний доступ до аудіо	Увімкнення функції обміну музичними файлами з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Завантажувати з інших пристроїв	Встановлення або відхилення завантаження з інших пристроїв.
Стандартна пам'ять	Вибір стандартного розташування в пам'яті для збереження завантажених медіафайлів.

» Відтворення файлів на іншому пристрої з підтримкою DLNA

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
- 2 Виберіть **Мій пристрій**.
- 3 Виберіть категорію медіаданих і файл.
- 4 Виберіть плеєр, за допомогою якого потрібно відтворити медіафайл. Відтворення почнеться на вибраному плеєрі.
- 5 Керуйте відтворенням за допомогою значків на пристрої.



Може відбуватися буферизація відтворення залежно від підключення до мережі та підключеного сервера.

» Відтворення файлів з одного пристрою на іншому

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
- 2 Виберіть **Віддал.прист.**
Пристрій автоматично здійснить пошук пристроїв із підтримкою DLNA.
- 3 Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами.
- 4 Виберіть категорію медіаданих і файл.
- 5 Виберіть плеєр, за допомогою якого потрібно відтворити медіафайл.
Відтворення почнеться на вибраному плеєрі.
- 6 Керуйте відтворенням за допомогою значків на пристрої.

Підключення до телевізора

Використання пристрою як пульта дистанційного керування для Samsung smart TV за допомогою підключення його через мережу WLAN.



- Ця функція доступна лише за умови, що телевізори підтримують безпроводове дистанційне керування.
- Перейдіть до меню довідки, щоб переглянути список підтримуваних моделей.

- 1 Підключіть пристрій і Samsung smart TV до однакової точки доступу мережі WLAN.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Smart View**.

- 3 Під час першого підключення пристрою до телевізора дотримуйтеся інструкцій на екрані телевізора.
- 4 Виберіть **Settings** для налаштування установок дистанційного керування.

Опція	Функція
Настройка региона	Вибір регіону для телевізора або системи Blu-ray Disc (BD).

- 5 Виберіть **TV Remote** для керування телевізором або **Game Remote** для керування іграми.

Підключення до ПК

Підключення пристрою до ПК за допомогою кабелю USB в різних режимах підключення USB. Підключивши пристрій до ПК, можна синхронізувати файли з Windows Media Player, безпосередньо обмінюватися даними із пристроєм і використовувати програму Samsung Kies.

» Підключення до програми Samsung Kies

Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на ПК. Її можна завантажити з веб-сайту Samsung (www.samsung.com/kies).

Щоб скористатися підключенням до ПК, потрібно вимкнути режим налагодження USB. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Програми** → **Розробка** та зніміть прапорець поряд з опцією **Налагодження USB**.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Натисніть клавішу «Домашня», щоб повернутися в режим очікування.

- 3 Скористайтесь кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК.
Програма Samsung Kies запуститься автоматично.
Якщо програма Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на ПК.
- 4 Скопіюйте файли з ПК на пристрій.
Для отримання додаткових відомостей дивіться довідку Samsung Kies.

» Синхронізація з Windows Media Player

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на ПК.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки USB** → **Медіаплеєр**.
- 2 Натисніть клавішу «Домашня», щоб повернутися в режим очікування.

- 3 Скористайтесь кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК, на якому встановлено медіапрогравач Windows.
Після встановлення підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
- 4 Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
- 5 Змініть або введіть у спливаючому вікні ім'я свого пристрою (за потреби).
- 6 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
- 7 Розпочніть синхронізацію.

► Підключення пристрою як накопичувача

Пристрій можна підключити до ПК як знімний диск і отримати доступ до каталогу файлів. Якщо вставити у пристрій карту пам'яті, можна також отримати доступ до каталогу файлів карти пам'яті, використовуючи його як пристрій читання карт пам'яті.



Каталог файлів карти пам'яті відобразиться як знімний диск окремо від внутрішньої пам'яті.

- 1 Якщо потрібно передати файли з карти пам'яті або на неї, вставте карту пам'яті у пристрій.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки USB** → **Накопичувач**.
- 3 Скористайтесь кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК.
- 4 Встановивши підключення, виберіть **Підключити USB-накопичувач** → **ОК**.

- 5 Відкрийте папку для перегляду файлів.
- 6 Скопіюйте файли з ПК на пристрій або карту пам'яті.
- 7 Завершивши, виберіть **Вимкнути**.



Щоб від'єднати пристрій від ПК, клацніть значок пристрою USB на панелі завдань Windows і виберіть опцію безпечного від'єднання накопичувача. Після цього від'єднайте кабель USB від ПК. Якщо цього не зробити, можна втратити дані, які зберігаються на карті пам'яті, або пошкодити її.

Підключення VPN

Можна створювати віртуальні приватні мережі (VPN) і безпечно до них підключатися за допомогою загальнодоступної мережі, наприклад Інтернету.



На пристрої вже має бути налаштований доступ до Інтернету. Якщо не вдається підключитися до Інтернету, слід змінити установки підключення. Якщо ви не знаєте, які саме відомості про підключення потрібно вводити, зверніться до постачальника послуг.

» Настроювання підключень VPN

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки VPN** → **Додавання VPN**.
- 2 Виберіть тип VPN.
- 3 Вкажіть потрібні дані стосовно підключення.



Доступні опції можуть різнитися залежно від типу VPN.

Опція	Функція
Назва мережі VPN	Введення назви сервера VPN.

Опція	Функція
Встановити сервер VPN	Введення IP-адреси сервера VPN.
Увімкнути Кодування	Встановлення шифрування сервера VPN.
Встановити попередній загальний ключ IPsec	Введення попередньо встановленого загального ключа.
Увімкнути Секрет L2TP	Встановлення використання секретного паролю L2TP.
Встановити секрет L2TP	Введення секретного паролю L2TP.
Встановити сертифікат користувача	Вибір сертифіката користувача, що використовуватиметься на сервері VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.

Опція	Функція
Встановити сертифікат органа сертифікації	Вибір сертифіката Центру сертифікації (CA – Certificate Authority), що використовуватиметься на сервері VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Пошукові домени DNS	Введення адреси сервера доменних імен (DNS – domain name server).

4 Завершивши, натисніть [F1] → **Зберегти**.

► Підключення до приватної мережі

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки VPN**.
- 2 Виберіть приватну мережу, до якої потрібно підключитися.
- 3 Введіть ім'я користувача та пароль, а потім виберіть **З'єднати**.

Інструменти

Годинник

Використання дисплея з годинником на екрані режиму очікування, а також встановлення будильників для нагадування про важливі події та керування ними.

» Використання дисплея з годинником

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник**.
- 2 Під час використання дисплея з годинником можна скористатися такими функціями:
 - Щоб створити або видалити будильник, виберіть .
 - Щоб відтворити слайд-шоу із фотографій у галереї, виберіть .

- Щоб запустити музичний плеєр, виберіть .
- Щоб повернутись на екран режиму очікування, виберіть .

» Встановлення нового будильника

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник**.
- 2 Натисніть [F1] → **Додати будильник**.
- 3 Встановіть параметри будильника.
- 4 Завершивши, виберіть **Готово**.



Функція повторення встановлює повторення сигналу через певний проміжок часу. Щоб встановити проміжок часу для функції повторення, натисніть [F1] → **Установки** → **Тривалість повторного сигналу**.

» Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Виберіть **Відхилити**, щоб припинити відтворення сигналу будильника.
- Виберіть **Відкласти**, щоб повторити сигнал будильника через визначений час.

» Видалення будильника

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → .
- 2 Виберіть будильники, які потрібно видалити.
- 3 Виберіть **Видалити** → **ОК**.

Калькулятор

Виконання математичних операцій безпосередньо на пристрої, використовуючи його як звичайний портативний або настільний калькулятор.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Калькулятор**.
- 2 Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.
- 3 Натисніть [$\equiv$] → **Додаткова панель**, щоб скористатися інженерним калькулятором.

Downloads

Керування журналами файлів, завантажених з Інтернету.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Downloads**.

- 2 Виберіть папку завантажень.
- 3 Щоб відкрити завантажений файл, виберіть журнал.
Щоб видалити журнал, установіть прапорець, а потім виберіть **Delete**.

Google Search

Можна шукати програми та файли на пристрої, а також будь-які дані в Інтернеті.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Search**.
- 2 Якщо програма використовується вперше, укажіть, чи потрібно відображати журнал пошукових запитів облікового запису Google.

- 3 Введіть літеру або слово, що містяться в даних, у яких виконується пошук.
- 4 Виберіть ім'я об'єкта, до якого потрібно отримати доступ.

Kies air

За допомогою програми Kies air можна підключати пристрій до ПК через мережу WLAN. У браузері ПК можна переглядати медіафайли, контакти, повідомлення та інші дані, збережені на пристрої, а також керувати ними.

» Настроювання установок Kies air

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Kies air**.
- 2 Натисніть [≡] → **Установки**.

3 Змініть такі опції:

Опція	Функція
Запит на доступ	Встановлення отримання запитів авторизації від інших пристроїв під час підключення пристрою до ПК.
Увімкнути видимість	Встановлення видимості пристрою для ПК.
Час вичерпаний	Вибір тривалості очікування пристрою перед завершенням підключення.
Заблокувати вміст	Вибір типів даних, які мають не відображатися у браузері на ПК.
Скинути установки	Скидання установок до стандартних заводських значень.

► Підключення пристрою до ПК через мережу WLAN

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Kies air** → **Запустити**.
- 2 Введіть веб-адресу, що відображається у програмі Kies air, у браузері на ПК.
Після встановлення підключення дані, збережені на пристрої, будуть відображені в цьому веб-браузері.
- 3 Щоб завершити підключення, виберіть **Стоп**.

Мої файли

Швидке та просте отримання доступу до всіх зображень, відео, музики, звукових кліпів та інших типів файлів, які зберігаються на пристрої та карті пам'яті.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.

2 Виберіть папку.

- Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, виберіть **Вгору**.
- Щоб повернутися до головного каталогу, виберіть **Домаш...**

3 Виберіть файл, який потрібно відкрити.

У папці натисніть [F1], щоб використати такі опції:

- Щоб надіслати файл іншим користувачам, виберіть **Дати доступ**.
- Щоб створити нову папку, виберіть **Створити папку**.
- Щоб видалити файли або папки, виберіть **Видал**.
- Щоб змінити режим перегляду, виберіть **Перег. за**.
- Щоб відсортувати файли або папки, виберіть **Сортувати за**.
- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з файлами, наприклад опціями переміщення, копіювання та перейменування, виберіть **Більше**.

Quickoffice

Перегляд збережених на пристрої або карті пам'яті файлів Word, Excel, PowerPoint і PDF.

▶ Відкриття документа Quickoffice

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Quickoffice**.
- 2 Якщо програма використовується вперше, зареєструйтеся як онлайн-користувач або пропустіть реєстрацію.
- 3 Виберіть програму Quickoffice.
- 4 Виберіть **SD Card** → виберіть файл документа.



Створіть обліковий запис Quickoffice і придбайте ліцензію, щоб отримати можливість створювати та редагувати файли Word, Excel і PowerPoint.

» Оновлення Quickoffice

Можна завантажувати оновлення програм, нові продукти Quickoffice або спеціальні пропозиції.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Quickoffice**.
- 2 Виберіть **UPDATE**.

Диспетчер завдань

За допомогою диспетчера завдань можна переглядати запущені програми, стиснений розмір програм і відомості про використання пам'яті, а також відстежувати використання оперативної пам'яті.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диспетчер завд.**

2 Скористайтесь такими опціями:

- **Активні програми:** перегляд списку всіх запущених на пристрої програм.
- **Завантажено:** перегляд загального обсягу пам'яті, що використовується інстальованими на пристрої програмами.
- **ОЗП:** перевірка оперативної пам'яті пристрою та керування нею.
- **Місце збереж.:** перегляд обсягу використаної та доступної пам'яті на пристрої та на карті пам'яті.
- **Довідка:** перегляд довідкових відомостей щодо подовження терміну роботи акумулятора та RAM manager.


Голосовий пошук

Використання функції голосових команд для пошуку розташувань та інформації за допомогою голосу.



Доступність цієї функції залежить від країни або постачальника послуг.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Голосовий пошук**.
- 2 Промовте команду в мікрофон.

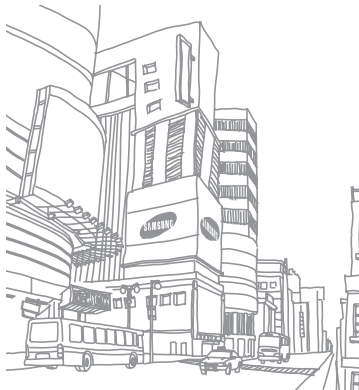

Установки

Отримання доступу до меню «Установки»

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки**.
- 2 Виберіть категорію установки та потрібну опцію.

Безпр. з'єдн. та мережі

Змінення установок підключення до безпроводової мережі.

➤ Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

➤ Установки Wi-Fi

- **Wi-Fi:** увімкнення або вимкнення функції мережі WLAN ► стор. 79.
- **Сповіщення мережі:** встановлення сповіщення про доступність відкритої мережі.
- **З'єднання з використанням кнопки WPS:** підключення до мережі WLAN за допомогою кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup – налаштування захищеної мережі Wi-Fi).
- **Додати мережу Wi-Fi:** додавання точок доступу WLAN вручну.

➤ Установки Bluetooth

- **Bluetooth:** увімкнення або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth ► стор. 76.
- **Ім'я пристрою:** введення імені Bluetooth для пристрою.
- **Видимий:** дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями Bluetooth.
- **Сканування пристроїв:** пошук доступних пристроїв Bluetooth.

» Установки USB

Увімкнення різних режимів з'єднання USB під час підключення пристрою до ПК ► стор. 84.

» Установки VPN

Налаштування мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) і підключення до них ► стор. 86.

Звук

Змінення установок різноманітних звуків на пристрої.

- **Режим без звуку:** активація режиму «Без звуку» для вимкнення всіх звуків, крім звуків медіа та сигналів будильника.
- **Вібрація:** встановлення часу вібрації пристрою для різних подій.

- **Гучність:** налаштування рівня гучності звуків медіа та сповіщень, сигналів будильника та системних звуків.
- **Звук сповіщення:** вибір звуку дзвінка для сповіщення про події, наприклад вхідні повідомлення та події календаря.
- **Чутний вибір:** відтворення звукових сигналів на пристрої під час вибору програм або опцій.
- **Звуки блокування екрана:** відтворення звукових сигналів на пристрої під час блокування та розблокування сенсорного екрана.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

- **Заставки:**
 - **Заставка екр. оформ.:** вибір фонового зображення для екрана режиму очікування.
 - **Блок. екр. заставки:** вибір зображення, що відображатиметься в разі блокування екрана.

- **Стиль шрифту:** змінення типу шрифту для відображення тексту. Шрифти можна завантажити із системи Android Market, вибравши **Завантажити шрифти онлайн**.
- **Яскравість:** встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматично обертати екран:** встановлення або скасування автоматичного обертання вмісту під час обертання пристрою.
- **Анімація:** відображення анімації на пристрої під час переключення між вікнами.
- **Час очікування екрана вичерпано:** встановлення тривалості очікування перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Горизонт. калібрування:** калібрування акселерометра, щоб налаштувати горизонтальну вісь пристрою задля кращого розпізнавання рухів.

Розташування та безпека

Змінення установок безпеки пристрою та функції GPS.

- **Використовувати безпроводові мережі:** використання мереж WLAN для пошуку розташування.
- **Використовувати GPS-супутники:** використання супутника GPS для пошуку розташування.
- **Встанов. блокування екрана:** встановлення коду безпеки для розблокування. Якщо встановлено код безпеки, ця опція змінюється на **Змін. блокування екрана**.
 - **Немає:** вимкнення блокування екрана.
 - **Зразок:** встановлення зразка розблокування для розблокування екрана.
 - **PIN:** встановлення PIN-коду (цифрового) для розблокування екрана.
 - **Пароль:** встановлення пароля (буквено-цифрового) для розблокування екрана.
- **Видимі паролі:** встановлення відображення пароля на пристрої під час його введення.
- **Вибір адміністраторів пристрою:** перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Можна активувати адміністраторів пристрою для застосування нових політик на ньому.

- **Використовувати безпечні облікові дані:** використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інсталюв. з карти пам'яті:** інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на накопичувачі USB.
- **Встановити пароль:** створення та підтвердження пароля для отримання доступу до облікових даних.
- **Очистити місце збереження:** стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Програми

Змінення установок керування інстальованими програмами.

- **Невідомі ресурси:** дозвіл на завантаження програм з усіх джерел. Якщо не вибрати цю опцію, програми можна буде завантажувати лише із системи Android Market.
- **Керувати програмами:** доступ до списку програм, інстальованих на пристрої, і перегляд відомостей про них.

- **Запущені служби:** перегляд використовуваних служб і отримання доступу для керування ними.
- **Використання пам'яті:** перегляд обсягу використовуваної програмами та доступної пам'яті на пристрої.
- **Використання акумулятора:** перегляд обсягу електроенергії, що споживається пристроєм.
- **Розробка:**
 - **Налагодження USB:** підключення пристрою до ПК за допомогою кабелю USB. Це потрібно для розробки програм.
 - **Працювати у звичайному режимі:** продовження роботи екрана пристрою під час зарядження акумулятора.
 - **Дозволити пусті розташування:** дозвіл на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки. Це потрібно для розробки програм.

- **Samsung Apps:** отримання сповіщень про наявність нових програм від Samsung Apps.



Доступність цієї функції залежить від країни або постачальника послуг.

Обл. записи та синхроніз.

Змінення установок функції автоматичної синхронізації або керування обліковими записами для синхронізації.

- **Фонові дані:** ця установка використовується для застосування функції автоматичної синхронізації. Автоматичну синхронізацію буде запущено у фоновому режимі без відкриття програм і синхронізації даних.
- **Автоматична синхронізація:** встановлення автоматичної синхронізації контактів, календарів і даних електронної пошти на пристрої.

Конфіденційність

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних:** резервне копіювання установок пристрою на сервер Google.
- **Автоматичне відновлення:** встановлення відновлення даних програм, для яких створено резервні копії під час їхньої інсталяції на пристрої.
- **Скинути заводські дані:** скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Карта пам'яті та місце збереження на пристрої

Перегляд відомостей про карти пам'яті та пам'ять пристрою, а також форматування внутрішньої пам'яті пристрою або карти пам'яті.



Наявний обсяг внутрішньої пам'яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інсталювані програми займають певну частину пам'яті.

Локалізація та текст

Змінення установок введення тексту.

» Вибір мови

Вибір мови відображення всіх меню та програм.

» Виб. методу введення

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

» Клавіатура Samsung

- **Типи клавіатури у книжковому форматі:** вибір стандартного способу введення, наприклад клавіатури QWERTY, традиційної клавіатури або екрана рукописного введення.
- **Мови введення:** вибір мов для введення тексту.



Не можна вводити текст деякими мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення

- **ХТ9:** активація режиму ХТ9 для введення тексту за допомогою прогнозованого режиму введення.
- **Додаткові установки ХТ9:** активація додаткових функцій режиму ХТ9, наприклад автозаповнення, авто виправлення або автозаміни, а також створення власного списку слів.
- **Переключення клавіатури:** ввімкнення або вимкнення функції переключення клавіатури для режиму введення тексту. Режим введення можна змінювати, прокручуючи вліво або вправо на клавіатурі.
- **Автоматичне введення великих літер:** встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Установки рукописного вводу:** налаштування часу розпізнавання в режимі рукописного введення.
- **Голосовий ввід:** активація функції голосового введення для голосового введення тексту на клавіатурі Samsung.

- **Автоматичне вставлення крапок:** вставлення крапки після подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Посібник:** відомості про введення тексту за допомогою клавіатури Samsung.

Голосовий ввід і вивід

Змінення установок засобу розпізнавання голосу та функції перетворення тексту на мовлення.

» Установки розпізнавання голосу

- **Мова:** вибір мови для розпізнавання голосу Google.
- **Безп. пошук:** фільтрування нецензурного тексту та/або зображень у голосових результатах пошуку.
- **Заблок. образливі слова:** приховання образливих слів, розпізнаних пристроєм, у голосових результатах пошуку.

» Установки перетворення тексту на мовлення

- **Прослухати приклад:** прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Завжди використовувати мої установки:** використання швидкості мовлення та мови, які визначені збереженими у програмі установками.
- **Стандартна система:** встановлення системи синтезу мовлення, яка буде використовуватися для промовленого тексту.
- **Інсталиювати голосові дані:** завантаження й інсталяція голосових даних для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість мовлення:** вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Мова:** вибір мови для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Системи:** перегляд систем перетворення тексту на мовлення, завантажених із системи Android Market.

Доступність

Змінення установок функцій доступності.

- **Доступність:** активація завантаженої програми доступності, наприклад Talkback або Kickback, яка забезпечує зворотний зв'язок за допомогою голосу, мелодії або вібрації.
- **Служби доступності:** вибір програми доступності, що має використовуватися.

Установки стикування

Режим виводу звуку: використання динаміка підключеної док-станції в разі підключення пристрою до автомобільної або настільної док-станції.

Дата і час

Доступ до наведених нижче установок керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.



Якщо акумулятор залишається повністю розрядженим або якщо його вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Встановити дату:** встановлення поточної дати вручну.
- **Вибрати часову зону:** встановлення домашнього часового поясу.
- **Встановити час:** встановлення поточного часу вручну.
- **Використовувати 24-годинний формат:** відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати:** вибір формату дати.

Про пристрій

Доступ до відомостей про пристрій і перевірка його стану.

Усунення неполадок

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо пристрій обладнано сенсорним екраном, який не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм введення тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.

- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть пристрій, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки пристрою, щоб відновити його функції. Якщо пристрій «зависає» та не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте [⌂] протягом 8-10 секунд, після чого відпустіть її, доки пристрій автоматично не вимкнеться й увімкнеться знову.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання даних до заводських значень. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Конфіденційність** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Стерти все**.

Пристрій подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання пристрою.

Акумулятор не заряджається належним чином або пристрій вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся з місцевими постановами для отримання вказівок із належної утилізації).

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери мобільного пристрою Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час запуску FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

Програма FM-радіо мобільного пристрою Samsung використовує кабель гарнітури в якості антени. Без підключеної гарнітури FM-радіо не зможе приймати радіостанції. Щоб використовувати FM-радіо, спочатку переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих дій все ще не вдається використати FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, пристрій потрібно відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному пристрої Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.


Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрою активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що пристрій та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на ПК встановлено й оновлено потрібні драйвери.

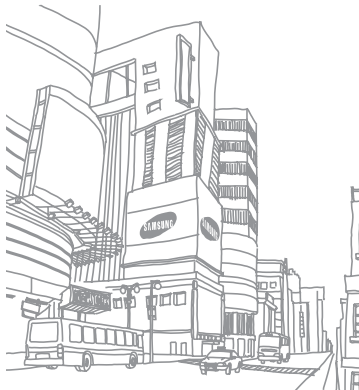

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження пристрою, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням пристрою.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся пристроєм під час зарядження та не торкайтеся пристрою мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього пристрою. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу пристрій.
- Ніколи не кидайте акумулятори або пристрої у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або пристроїв.
- Ніколи не кладіть акумулятори та пристрої всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте пристрій, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації пристрою, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби пристрою й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи пристрій у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте пристрій у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного пристрою у певних місцях.

Не використовуйте пристрій поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Пристрій може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте пристрій поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати пристрій у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися пристроєм, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте пристрій з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте пристрій у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота пристрою може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте пристрій у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте пристрій під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте пристрій на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з пристроєм, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте пристрій у літаку

Використання пристрою в літаку заборонено. Пристрій може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтеся усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних пристроїв під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний пристрій, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.

Належний догляд за мобільним пристроєм і його використання

Захищайте пристрій від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем пристрою.
- Не вмикайте пристрій, якщо на нього потрапила волога. Якщо пристрій увімкнено, вимкніть його та негайно вийміть акумулятор (якщо пристрій не вимикається або не вдається вийняти акумулятор, залиште його як є). Після цього витріть пристрій рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині пристрою. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності пристрою.

Не зберігайте пристрій на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження пристрою.

Не зберігайте пристрій у спекотних і холодних місцях. Використовуйте пристрій за температури від -20° C до +50° C

- Якщо залишити пристрій у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80° C.
- Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0° C до +40° C.

Не зберігайте пристрій із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності пристрою.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності пристрою або розряджання акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та -ними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними зачіпками; уникайте тривалого перебування пристрою в магнітних полях.

Не зберігайте пристрій поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Пристрій може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте пристрій

- Це може призвести до пошкодження екрана пристрою.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження пристрою або несправності його деталей.

Не використовуйте пристрій або програми під час того, як пристрій перегріто

Тривала дія перегрітого пристрою на вашу шкіру може спричинити до виникнення таких симптомів низькотемпературних опіків, як червоні плями та пігментація.

Якщо камера обладнана спалахом або іншим підсвічуванням, не використовуйте їх надто близько до очей людей чи тварин

Використання спалаху за близько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Заходи безпеки під час використання спалаху та підсвічування

- Під час використання пристрою залишайте світло увімкненим і не тримайте екран занадто близько перед очима.
- Потрапляння спалаху на очі або використання яскравого підсвічування під час перегляду відео чи довготривала гра на мобільному пристрої можуть призвести до тикозних судом або тимчасової втрати зору. Негайно припиніть використання пристрою, якщо відчуваєте будь-який дискомфорт.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Під час часто повторюваних дій, таких як натискання клавіш, малювання пальцем символів на сенсорному екрані або використання ігор на мобільному пристрої може відчуватися тимчасовий дискомфорт в руках, шії, плечах або інших частинах тіла. Під час довготривалого використання пристрою тримайте його без напруження, злегка натискайте клавіші, а також робіть перерви. Якщо відчуваєте дискомфорт до або під час використання, припиніть роботу й зверніться до лікаря.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.

- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби пристрою та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте пристрій або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження пристрою або вибуху.
- Якщо пристрій використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час використання пристрою слід пам'ятати наступне:

- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени пристрою. Торкання антени може призвести до передавання пристроєм сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.

Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури



- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики в гарнітурі. Уникайте використання гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед підключенням гарнітури до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.

Будьте обережні, використовуючи пристрій під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть пристрій у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження пристрою.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуєте пристрій

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в пристрій, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати пристрій слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі виробу у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання виробу та зверніться до лікаря.

Під час чищення пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте пристрій або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся пристроєм, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть пристрій у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте пристрій лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи пристрій у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати пристрій

Пристрій – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб або пошкодити пристрій.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте пристрій і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій пристрій тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити пристрій, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поведьтеся з картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання пристроєм інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи пристрою.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Збереження особистих і важливих даних

- Під час використання пристрою переконайтеся, що створено резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за їхню втрату.
- Під час утилізації пристрою створіть резервну копію всіх даних, а потім скиньте настройки до заводських, щоб попередити неналежне використання особистої інформації.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей пристрій відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,048 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки пристрій сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, указує на відповідність цього пристрою Європейській директиві стосовно радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

“ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ “ЯК Є”. КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ,

НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.”

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.

Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Предметний покажчик

AllShare 81

Bluetooth

- активація 76
- здійснення викликів 78
- надсилання даних 77
- отримання даних 78
- пошук і підключення пристроїв 77

DLNA

див. AllShare

FM-радіо

- збереження радіостанцій 50
- прослуховування 49

Google Mail 52

Google Talk 56

Kies air 90

latitude 69

Quickoffice 92

Samsung Apps 73

Samsung Kies 84

Smart View 83

social hub 57

WLAN

- активація 79
- пошук мереж і підключення до них 79

YouTube

- завантаження відео 73
- перегляд відео 72

акумулятор

- встановлення 12
- зарядження 13

браузер

- додавання закладок 66
- перегляд веб-сторінок 64

будильники

- вимкнення 89
- зупинення сигналу 89
- створення 88

введення тексту 30

відео

- відтворення 38, 49
- зйомка 45

відеоплеєр 39, 49

галерея

- відтворення відео 49
- перегляд фотографій 48
- формати файлів 47

диктофон

- відтворення 63
- записування 63

диспетчер завдань 93

диспетчер файлів 91

екран меню

- доступ 26
- упорядкування програм 26

екран режиму очікування

- додавання об'єктів 23
- додавання панелей 25

електронна пошта

- надсилання 54
- настроювання облікових записів 54
- перегляд 55

завантаження

- програми 32
- файли 33

Інтернет

- див. браузер

календар

- перегляд подій 61
- створення подій 61

калькулятор 89

камера

- відеозйомка 45
- настроювання відеокамери 46
- настроювання камери 44
- фотографування 40

карта пам'яті

- видалення 16
- вставлення 15
- форматування 17

контакти

- імпортування 60
- пошук 58
- створення 58

медіапрогравач Windows 84

музичний плеєр

- відтворення музики 36
- додавання файлів 36
- створення списків
- відтворення 37

нагадування

- перегляд 62
- створення 62

новини та прогноз погоди 74

підключення

Bluetooth 76

WLAN 79

ПК 84

телевізор 83

підключення VPN

підключення до 87

створення 86

підключення до ПК

Samsung Kies 84

медіапрогравач Windows 84

накопичувач 85

повідомлення

надсилання повідомлення

електронної пошти 54

настроювання облікових записів

електронної пошти 54

Пошук у Google 90

пристрій

вигляд 18

значки-індикатори 20

клавіші 19

настроювання 27

панель сповіщень 24

увімкнення або вимкнення 18

установки 95

режим «Без звуку» 28

режим «Без зв'язку» 18

розпакування 11

сенсорний екран

блокування 23

використання 21

синхронізація

з Windows Media Player 84

з обліковими записами в

Інтернеті 34

текстові нагадування 62

телефонна книга

пошук контактів 58

створення візитівки 59

створення груп 59

створення контактів 58

установки

безпроводові з'єднання та

мережі 95

голосовий ввід і вивід 101

дата і час 102

дисплей 96

доступність 102

звук 96

карта пам'яті та місце збереження

на пристрої 99

конфіденційність 99

локалізація та текст 100

облікові записи та

синхронізація 99

програми 98
про пристрій 102
розташування та безпека 97

фотографії

автопортрет 43
зйомка 40
зйомка в режимі «Знімок
посмішки» 43
зйомка серії 42
панорамна зйомка 42
перегляд 48

час і дата, встановлення 28

яскравість, дисплей 29

Декларація відповідності

Інформація про виріб

Застосовується до

Виріб: кишеньковий персональний комп'ютер (КПК)

Модель(-і): YP-GS1

Виготовлено в:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.

Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong
Province China

(Назва підприємства, адреса)

Декларація та застосовні стандарти

Цим ми заявляємо, що виріб відповідає основним вимогам Директиви 1995/5/EC про радіо- та телекомунікаційне обладнання, Директиви 2006/95/EC про низьковольтне обладнання та Директиви 2004/108/EC про електромагнітну сумісність завдяки застосуванню таких стандартів:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009

ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN

ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT

EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EN 55022:2006/A1:2007

EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 62311:2008

ETSI EN 300 440-2 V1.3.1

ETSI EN 300 440-1 V1.5.1

Дата першого отримання маркування CE: 2011



Представник у ЄС

Представник у ЄС:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park

Saxony Way, Yateley, Hampshire

GU46 6GG, UK

16 вересня 2011 р.

(місце та дата видачі)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого пристрою.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

Інсталяція програми Kies (синхронізація з ПК) Kies

1. Завантажте останню версію програми Kies із веб-сайту Samsung (www.samsung.com/kies) та інсталюйте її на ПК.
2. Скористайтесь кабелем USB, підключивши пристрій до ПК.
Програма Samsung Kies запуситься автоматично.
Для отримання додаткових відомостей див. довідку програми Kies.